


# メディコム通信

創刊号

## 「無停電装置」ってなに？



毎日使用しているレセコンや電子カルテ・電子薬歴。無停電装置というものをご存じですか？  
 いつもは気にしませんが、停電になった場合に効果を発揮します。  
 先日の台風で停電になった医療機関様も少なくないと思います。  
 急に電力を断たれた場合、パソコンが障害を起こす恐れがあります。  
 いざという時のための無停電装置です。

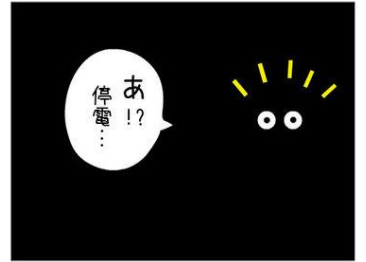

### 無停電装置とは

外部からの電力供給が断たれた場合でも、一定時間接続されている機器に対して、停電することなく電力を供給し続ける装置のことです。UPSと呼ばれることもあります。発電機をイメージされる方も少なくないかと思いますが、内蔵されているバッテリーで電力を供給する仕組みになっており、バッテリーの残量がゼロになった場合は電力供給ができなくなります。

### 装置の形状

内容量の違いで様々な形状のものがあります。

パソコン本体・ディスプレイ・バックアップ装置が背面のコンセント部に接続されています。

一般的に納品させていただいておりますものを以下にご紹介します。



### 停電になった場合の対処方法

外部からの電力が断たれた場合、供給電力は内蔵されているバッテリーに切り替わり、装置からブザー音が鳴り始めます。ブザーが鳴り始めたら、直ちに業務を停止してパソコン本体をシャットダウンします。シャットダウンが完了しましたら、無停電装置の前面にある透明の蓋を開けて電源を切ります。

（ボタンを押下することで無停電装置の電源が切れます。装置によっては蓋が無いものもあります）

電力が復旧したら、先ほどと逆の手順で無停電装置の電源を入れ、パソコンの電源を入れます。

※シャットダウン時のバックアップ業務は実施しないようにしてください。

バックアップに時間を要した場合、途中で内蔵バッテリーが切れてしまうと故障の原因となります。

今後は、バックナンバーをホームページに掲載します。  
<http://www.n-medical.co.jp/>まで、アクセスください。  
 内容がわからない時は、インストラクター巡回時に、声をかけてください。お電話でのお問い合わせでも結構です。

■お問い合わせは？

TEL：096-379-6611

FAX：096-379-6366

Medical Total Solution Provider  
 株式会社 西日本メディカル